KIBERNETIK.

Wissen
Technik
Service

Kibernetik TK65L A++ Gefrierschrank
Kibernetik TK65L A++ Congélateur

Betriebsanleitung – Mode d‘emploi

Inhaltsverzeichnis

1 | Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise 4

2 | Installation / Aufbau des Gerätes 9

3 | Gerätebeschreibung 12

4 | Anzeige und Steuerung 13

5 | Rücksendekarte 14

Sommaire

6 | Informations de la sécurité et avertissements 16

7 | Installation et construction de l'appareil 21

8 | Description de l'appareil 24

9 | Affichage et commande 25

10 | Carte de renvoi 26

1 | Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachlungen entstehen. Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

- Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel {so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.

- Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder an dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschlass unbrauchbar zu machen bevor sie es entsorgen.

Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird. Allgemeine Sicherheitsvorschritten

WARNUNG

Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.:
- Mitarbeiter
- Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen·
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
- Gastronomie und ähnliche

Non-Retail-Anwendungen

WARNUNG- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
WARNUNG- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
WARNUNG- Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von Behinderungen frei.
WARNUNG Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
WARNUNG Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht.
WARNUNG- Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer diese sind vom Hersteller zu diesem Zweck zugelassen.
WARNUNG- Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. Nicht in Kontakt mit Flammen.

Kühlmittel

Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittelisobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird.
Das Kühlmittel (R600a) ist entzündlich.

Vorsicht: Feuergefahr!

Wenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.
- Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
- Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss Brand und/oder Stromschlag führen.

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
7. Der Gefrierschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50Hz. Sollte die Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers ist so groß sein, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 350W. Der Gefrierschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische Eismaschine, Mischer) innerhalb des Gefrierschranks.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden.
- Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht in Brand fesetztwird.
- Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der Gebrauchsanweisung ausgeführt.
- Das Gerät ist schwer. Bei der Bewegung sollte darauf geachtet werden.
- Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht /nass sind, da dies zu Hautverletzungen oder Frost/ Gefrierverbrennungen verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. als Aufstandsfläche oder Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte. **Warnung!**

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die Anweisungen in dieser Anleitung genau.
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen {Kompressor, Kondensator} zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht inder Nähe von Heizungen oder Kochstallen stehen.
- Vergewissern Sie sich,
- dass der Netzstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original Ersatzteile verwendet werden.
  1. Wenn das Gerät frostfrei ist.
  2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

2 | Installation / Aufbau des Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die folgenden Tipps lesen. Belüftung des Gerätes. Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu bewahren. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Gefrierschrank herum vorhanden sein. Vorschlag: Lassen Sie einen Abstand von mindestens 75 mm von der Geräterückseite, mindestens 100 mm von der Geräteoberseite und mindestens 50 mm von den Geräteseiten bis zur Wand und einen Freiraum vor dem Gerät, um die Türen in einem Winkel von 135° öffnen zu können. Siehe folgende Abbildungen.

Nivellierung des Geräts

- Für eine ausreichende Nivellierung und Luftzirkulation im unteren, rückwärtigen Bereich des Geräts müssen die Füße u. U. eingestellt werden. Sie können sie manuell oder mithilfe eines geeigneten Schraubenschlüssels einstellen.

- Um ein selbstständiges Schliessen der Türen zu ermöglichen, sollte die Oberseite um ca. 10 mm nach hinten geneigt sein.

Türöffnung versetzen

Die Seite, auf der die Tür öffnet, kann von rechts nach links versetzt werden, wenn dies für den Aufstellungsort erforderlich ist.

Sie benötigen hierzu folgende Werkzeuge:

1. 8mm Hülsen Schraubendreher

2. Kreuzschraubendreher

3. Spachtel oder sehr dünne Schraubenzieher

1. Lösen Sie die vier Muttern (11) und Schrauben (10).
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung (9) und dekorative Stücke (8)
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (6), die die obere Abdeckung und die rechten Möbelscharniere (5) verbinden
4. Entfernen Sie vorsichtig die Tür und Legen Sie die Tür auf das Pad um Kratzer zu vermeiden
5. Ziehen Sie den Stift raus und installieren Sie diesen erneut auf der rechten Seite.
6. Lösen Sie die beiden Schrauben (1), die die untere Scharniere auf der rechten Seite (2) unterstützen.
7. Entfernen Sie die spiralförmigen horizontalen Vorderbeine (4) und verschieben Sie diese nach rechts wie in der Abbildung angezeigt.
8. Richten Sie die Türe auf der neuen Seite ein, Stellen Sie sicher, dass der Buchsenstift auf der Unterseite des Rahmens angebracht ist.
9. Lösen Sie das Scharnier links unten

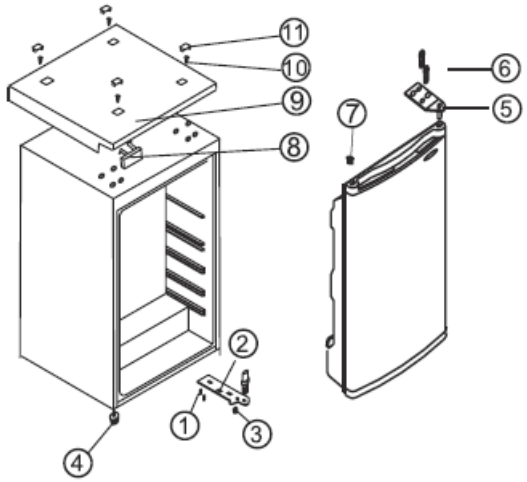

1. Schraube
2. Unteres Scharnier
3. Einstellbarer Stellfuss
4. Einstellbarer Stellfuss
5. Oberes Scharnier
6. Bolzen
7. Stecker
8. Dekorativer Block
9. Obere Abdeckung
10. Schraube
11. Schraubdeckel

3 | Gerätebeschreibung

1. Kontrolleinheit
2. Ablagen
3. Einstellbare Füsse
4. Tür

4 | Anzeige und Steuerung

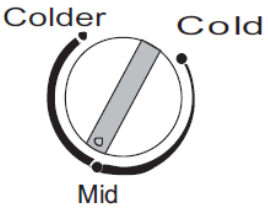

Das Thermostat, das sich auf dem Kontroll-Paneel befindet reguliert die Temperatur des Gefrierfachs.

- Position „Cold“ – Kalt
- Position „Mid“ – Kälter als die üblicherweise eingestellte Temperatur.
- Position „Colder“ – am Kältesten

Die Temperatur wird beeinflusst durch:

- Die Raumtemperatur
- Wie oft die Tür geöffnet wird
- Wie viele Nahrungsmittel darin aufbewahrt werden
- Position des Geräts

Das Gefrierfach

Das Symbol bedeutet, dass in Ihrem Gefrierschrank Gefriergut bei -18°C (-0.4F) oder kälter gelagert werden kann und erlaubt die Langzeitlagerung von Gefriergit und das Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Die Gefrierfachtemperatur wird automatisch durch das Thermostat kontrolliert, das sich auf dem Kontroll-Paneel befindet. Aufgrund der verschiedenen Stellmöglichkeiten, Einsatzmethoden und Wetterbedingungen können Veränderungen der Temperatureinstellungen nötig werden.

5 | Rücksendekarte

Kontakt bei Fragen und Problemen aller Art: +41 81 750 52 00
service-handel@kibernetik.com

Bitte bei Rücksendung komplett ausfüllen und dem Gerät beilegen!

Wichtig: Kopie der Kaufquittung/Garantieschein beilegen, andernfalls haben Sie keinen Garantieanspruch.

Rücksendeinformationen:

Name & Vorname:_____ Lieferadresse: _____

Firma: _____PLZ & Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Gerätetyp:_____

Händler: _____ Datum des Kaufs: _____

Beschreibung des Defekts:

_____
_____
_____
_____

6 | Informations de la sécurité et avertissements

Pour votre sécurité et l'utilisation régulière, veuillez lire ce mode d'emploi, avant l'installation et la première utilisation de l'appareil, soigneusement, y compris les indications et les avertissements. Afin d'éviter les fautes et les accidents inutiles, c'est nécessaire que toutes les personnes, qui utilisent cet appareil, ont confiance avec le fonctionnement et ces dispositifs de sécurité. Gardez bien ce mode d'emploi et soyez sûr qu'il restera avec l'appareil, si vous déplacez ou vendez l'appareil pour que tout le monde, qui utilise cet appareil est assez informé sur la mise au service et la sécurité. Pour protéger la longévité et la propriété de l'appareil, veuillez respecter les précautions, car le fabriquant de cet appareil n'est pas responsable pour les dégâts à cause des mépris.

- Cet appareil peut seulement être utilisé des enfants de 8 ans et plus âgés, des personnes avec un handicap corporel, sensoriel ou une capacité mentale réduite ou avec la connaissance et le savoir manquants, si ils ont une surveillance ou bien une instruction pour l'utilisation de la machine d'une façon sécure et si ils ont connu les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne peuvent pas fait par des enfants, sans surveillance.
- Il y a une risqué d'étouffement, gardez tout le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
- Débranchez le cordon électrique, si vous mettez l'appareil au rebut, coupez le cordon électrique (le plus proche possible à l'appareil) et enlevez la porte pour éviter que les enfants qui jouent, prennent un choc électrique s'ils s'enferment dans l'appareil.
- Si vous placez l'appareil avec la fermeture magnétique à la porte comme remplacement d'un ancien appareil avec une fermeture à loquet, faites attention que vous faites le loquet inutilisable avant la mise au rebut. Comme ça, vous évitez que l'appareil devienne une clenche à périr.

ATTENTION

Cet appareil est prévu pour l'utilisation ménagerie ou l'utilisation similaire comme p.ex.:

- Employés
- Zones de cuisine au magazine, au bureau et des autres zones de travail
- Fermes et des clients dans les hôtels, motels et des autres pièces d'habitation
- Bed and Breakfast et types similaires
- Gastronomie

Utilisation Non-Retail

Attention:

- Ne gardez pas des substances explosives comme des bombes à vaporiser avec des liquides inflammables dans cet appareil.
- Si le cordon électrique est abime, il doit être remplacé par le fabriquant, son service clientèle ou par une personne aussi qualifié, pour éviter le danger.
- Gardez les ouvertures d'aération au revêtement de l'appareil et dans la structure interne toujours libres.
- N'utilisez pas des objets mécaniques pour accélérer le processus de décongélation.
- N'abimez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas des autres appareils électriques dans le compartiment des aliments, sauf si le fabriquant le permet.
- Le liquide frigorifique et le carburant gazeux sont inflammables. Apportez seulement l'appareil aux centres de recyclages admis pour le mettre au rebut. N'apportez jamais l'appareil au contact avec du feu.

Liquide frigorifique

Le circuit frigorifique contient le liquide frigorifique R600a, un gaz naturel écologique, qui est quand même inflammable. Faites attention, que pendant le transport et le positionnement que vous n'abimez pas le circuit frigorifique.
Le liquide frigorifique R600a est inflammable.

Attention: Risque de feu!

Si le circuit frigorifique est abime:

- Evites le feu ouvert ou des sources d'inflammation
- Aérez la pièce soigneusement, dans laquelle l'appareil est pose
- C'est dangereux de changer ces spécifications ou de manipuler l'appareil à n'importe quelle façon
- Tous les dégâts du cordon électriques peuvent causer un feu court-circuit ou un choc électrique

1. Le cordon électrique ne peut pas être rallongé.
2. Soyez sur que le cordon électrique n'est pas serré ou abime. Si il est serré/abime, le cordon électrique peut surchauffer et causer du feu.
3. Soyez sur que vous accédez à la prise électrique.
4. Ne tirez pas au cordon électrique.
5. Ne branches pas le cordon électrique si le socle est lâche a cause du risqué du feu ou d'un choc électrique.
6. L'appareil ne peut pas être utilisé sans couvercle de l'éclairage intérieur.
7. Le congélateur est qualifié pour le courant alternatif monophasé de 220-240V/50Hz.
8. Si la fluctuation du voltage est trop grand chez l'utilisateur de l'appareil, et le voltage est alors plus haut comme décrit ci- dessus, utilisez un régulateur pour le voltage alternatif de 350W comme sécurité. Le congélateur doit être branché dans un socle électrique individuel au lieu d'un multi socle. Sa prise doit être qualifié pour un socle qui est bien mit à la terre.

Utilisation journalière

- Ne stockez pas des gazes ou liquides inflammables dans l'appareil à cause du risqué d'explosion.
- N'utilisez pas des autres appareils électriques dans le congélateur (p.ex. machine à glaçons, mélangeur)
- Tirez toujours à la prise, et pas au cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne posez pas des objets chauds à proximité des compartiments en plastique. Stockez des aliments avec un nouvel emballement et qui sont congelés suite aux consignes du fabriquant.
- Suivez stricte aux conseils du fabriquant pour le stockage.
- Veuillez voir les consignes correspondantes pour la congélation.
- Ne posez pas des boissons gazeuses dans le congélateur, ils exercent de la pression sur le récipient, ils peuvent le faire exploser et abimer l'appareil.
- Des aliments congelés peuvent causes des brulures de gel si vous les consommez directement après le prélèvement du congélateur.
- N'insolez jamais l'appareil directement.
- Tenez des bougies, les lampes et des autres objets avec un feu ouvert à l'écart de l'appareil pour que l'appareil ne commence pas à bruler.
- L'appareil est qualifié pour stocker des aliments ou des boissons dans le ménage normal.
- L'appareil est lourd. Pour le déplacement vous devez respecter ça.
- Enlevez ou touches pas de compartiment du congélateur si vos mains sont mouillées ou moites car ça peut amener des blessures ou des brulages de gel.
- N'utilisez jamais la base ou les régales et portes pour monter dessus.
- Des aliments congelés ne peuvent pas être recongelés si vous avez déjà les décongelés une fois.
- Ne mangez pas de glace ou des glaçons directement après le prélèvement du congélateur car ça cause des blessures/ des brulures de gel dans votre bouche ou sur vos lèvres. **Avertissement !!!**

Entretien et nettoyage

- Eteignez l'appareil et débranchez le cordon électrique avant d'un entretien.
- Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide des objets métalliques, du nettoyeur à vapeur ou des solutions abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets aigus pour gratter la glace du congélateur. Utilisez un grattoir en plastique.

Installation : Important !

- Suivez stricte aux consignes dans ce mode d'emploi pour le branchement électrique
- Désemballez l'appareil et contrôlez- le. Si c'est abime, ne le branches pas à l'électricité et prenez contact avec votre distributeur immédiatement. Veuillez garder l'emballage dans ce cas s.v.p.
- C'est conseillé, d'attendre au minimum 4 heures avant de démarrer l'appareil pour que l'huile puisse recouler au compresseur.
- Autour l'appareil vous deviez laisser assez de place pour une bonne circulation d'air. (7.5cm au minimum); Si non, ça cause une surchauffe de l'appareil. Suivez aux consignes pour assurer une ventilation suffisante.
- Si possible, l'envers de l'appareil devez être au mur, pour éviter le contact aux compartiments chauds (compresseur, condensateur). Suivez aux consignes pour l'installation pour éviter les risques du feu.
- L'appareil ne doit pas être posé à proximité des chauffages ou des autres sources de chaleur.
- Soyez sûr, que la prise est accessible après le branchement.

Maintenance

- Tous les travaux électriques pour une maintenance doivent seulement être faits par un spécialiste ou une personne compétente.
- L'appareil doit être maintenu d'un centre de service approprié; en plus seulement les pièces originales peuvent être utilisées.
  1. Si l'appareil n'est pas givré.
  2. Si l'appareil a un compartiment de congélation.

7 | Installation et construction de l'appareil

Avant de mettre l'appareil la première fois au service, vous deviez lire les conseils suivants. Pour augmenter la puissance de l'appareil et économiser l'électricité, c'est nécessaire, de garder une bonne aération pour la distribution de la chaleur. De ce raison, vous devez laisser assez d'espace autour l'appareil. Proposition: Laissez un espace d'en moins 7.5 cm à l'envers, au moins 10cm de la surface et au moins 5cm des murs latérales aux murs de la chambre et un espace à l'avant de l'appareil et autour de la porte pour l'ouvrir d'un angle de 135°.

Niveler l'appareil

- Pour niveler l'appareil assez et une circulation d'air suffisante, dans la zone inferieure de l'arrière, vous deviez régler les pieds. Vous pouvez les ajuster à la main ou à clé.

- Pour faire possible la fermeture automatique de la porte, la surface devez incliner 10mm vers l'arrière.

Changer le buttoir de la porte

Le côté, sur lequel la porte s'ouvre, peut être changé si nécessaire pour le positionnement de l'appareil.

Pour ca, vous avez besoin des outils suivants:

4. 8mm Tournevis à cosse:

5. Tournevis cruciforme:

6. Spatule ou tournevis très fin:

10. Enlevez les quatre écrous (11) et vis (10).
11. Enlevez le couvercle supérieur (9) et les pièces décoratives (8)
12. Enlevez les deux vis (6), le couvercle supérieur et connectez les charnières droites (5)
13. Enlevez la porte soigneusement et posez- la sur un sous-sol doux pour éviter les égratignures.
14. Tirez la cheville et installez- la au côté droite.
15. Enlevez les deux vis (1), qui supportent les charnières inferieures au côté droite (2).
16. Enlevez les pieds avant horizontaux (4) et remettez- les au côté droite comme montré sur l'image.
17. Mettez la porte au côté droite, soyez sûr, que la cheville d'hêtre soit mise à la partie inférieure.
18. Enlevez la charnière inferieure à gauche.

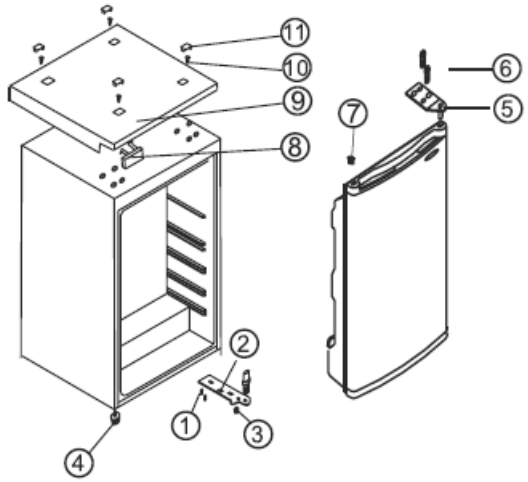

1. Vis
2. Charnière inferieure
3. Pied réglable
4. Pied réglable
5. Charnière supérieure
6. Boulon
7. Prise
8. Bloc décoratif
9. Couvercle supérieur
10. Vis
11. Couvercle de vis

8 | Description de l‘appareil

1. Unité de contrôle
2. Dépôts
3. Pieds réglables
4. Porte

9 | Affichage et commande

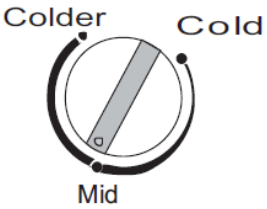

Le thermostat, qui se trouve sur le panneau de contrôle, régule la température dans le compartiment de congélation.

- Position „Cold“ – Froid
- Position „Mid“ – Plus froid que la température habituelle
- Position „Colder“ – Le plus froid

Die Temperatur wird beeinflusst durch:

- Die Raumtemperatur
- Wie oft die Tür geöffnet wird
- Wie viele Nahrungsmittel darin aufbewahrt werden
- Position des Geräts

Le freezer

Le symbole veut dire, que dans votre congélateur peut etre stocké de surgelé avec -18°C (-0.4F) ou plus froid et il permet de stocker les aliment pendant longtemps et la congélation des aliment frais. La température dans le freezer est controlée automatiquement par le thermostst au panneau de contrôle. A cause des posibilités differentes de positionnement et les condition de temps, le changement de la régulation de température peut devenir nécessaire.

10 | Carte de renvoi

Votre contact pour toutes questions et problèmes: +41 81 750 52 00

service-handel@kibernetik.com

S.v.p. Remplissez complètement et jointez cette carte a l'appareil!

Important: Jointez une copie de la preuve d'achat/ bon de garantie, sinon vous n'avez pas d'exigence sur la garantie

---

Informations du renvoi:

Nom & Prénom: _____ Adresse de livraison: _____

Société: _____Code postale & Lieu: _____

Téléphone: _____ E-Mail: _____

Type de l'appareil:_____

Distributeur:_____Date de l'achat: _____

Description du dégât:

_____
_____
_____
_____

KIBERNETIK.
Langäulistrasse 62 | CH-9470 Buchs (SG)
www.kibernetik.com